かんたん操作ガイド

FOMA® SA800i

'06.11

ここからスタート

でんわをかける／うける

文字入力

でんわちょう

メール

ちょくデン

カメラ

iモード

iアプリ

GPSきのう

ぼうはんブザー

こくごじしょ

こまったときは

ごあいさつ

このたびは「FOMA SA800i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
かんたん操作ガイドは、携帯電話をはじめてお使いになるお子様に、初歩的な知識や操作のみを、簡単な表現でわかりやすく説明しています。そのため、このかんたん操作ガイドは、キッズモードでの操作を説明しています。
この「FOMA SA800i かんたん操作ガイド」の本文中においては、「FOMA SA800i」を「FOMA」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

お子様にFOMA SA800iを渡す前にお読みください

- 安全上のご注意（別冊の取扱説明書 P12）を保護者の方がお読みいただき、正しい使い方をご指導ください。
- お子様に携帯電話を渡す前にキッズモードに設定してください。
- 初期値設定を行う場合、「起動しない」を選択し、初期値設定を終えることをお勧めします。
- 本書では画面の表示言語を「日本語（かんたん）」に設定した状態で説明しています。
- 本書ではダイヤル発信制限設定を「OFF」の状態で説明しています。「ON」にした場合は、電話帳登録やダイヤルを入力して電話をかけたり、メールを作成したりできません。その場合は、あらかじめ電話帳登録を行い、お子様にお渡しすることをお勧めします。

キッズモードの設定方法やすべての機能を知りたい場合は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

マナーをまもりましょう！
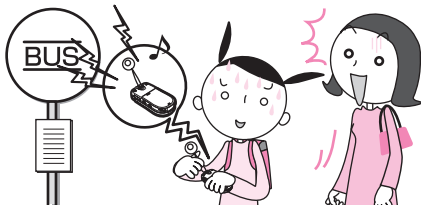
ぼうはんブザーは、いざというときにつかいましょう！
むやみにならさないようにしましょう。
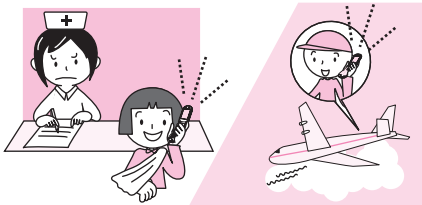
びょういんやひこうきの中では、でんげんをきりましょう！

えいがかんなどでは、でんげんをきるか、音がならないようにしましょう！

もくじ

ここからスタートしましょう

ここではFOMAをつかうときに、まずしっておいてもらいたいことを、せつめいしています。

ボタンのつかいかた

せきがいせんポート
じゅわ口
インカメラ
ディスプレイ
メール／左フレキシブルボタン
カーソルボタン／センターボタン
テレビでんわかいし／カメラボタン
iモード／右フレキシブル／iアプリボタン
クリアボタン
タスクメニューボタン
おんせいでんわかいし／ハンズフリー／ちょくデンボタン
でんげん／おうとうほりゅう／しゅうりょうボタン
ダイヤルボタン
＊／こうきょうモード（ドライブモード）ボタン
＃／マナーモード／かいぎょうボタン
GPSボタン
そうわ口／マイク
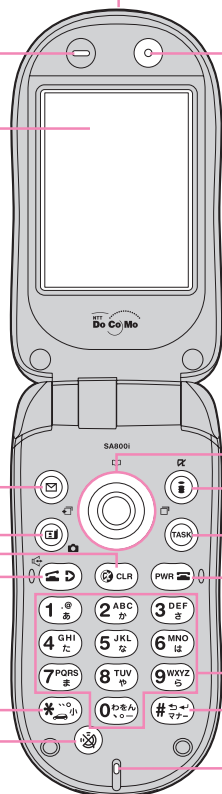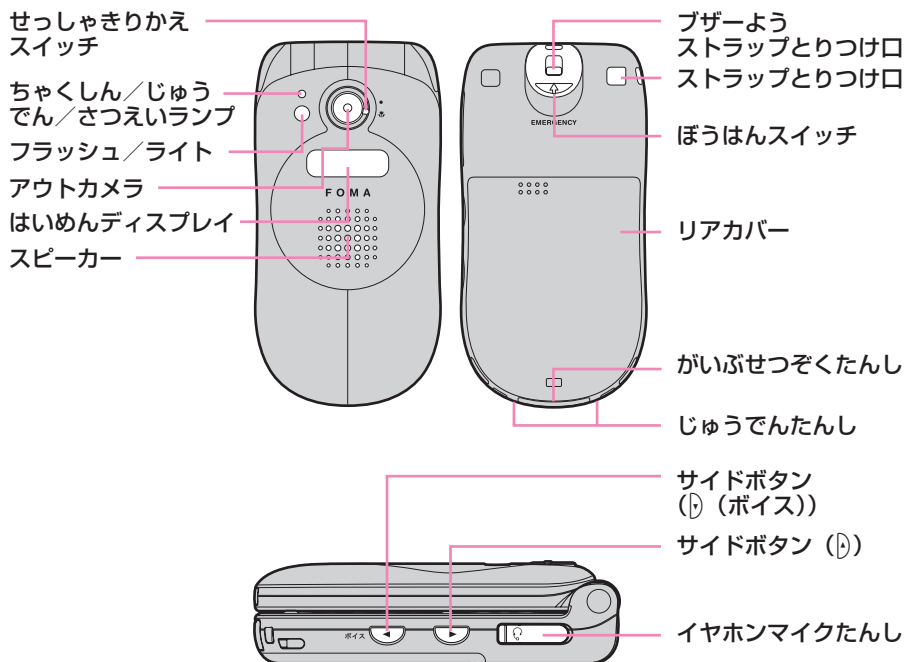
カーソルボタンのつかいかた

いろいろなそうさやせっていは、カーソルボタンでこう目をえらんで、センターボタンをおしておこないます。かんたん操作ガイドでは、カーソルボタンとセンターボタンのつかいかたを、つぎのようにせつめいしています。

上または下をおすとき →
左または右をおすとき →
上、下、左または右をおすとき→
センターボタンをおすとき →

サイドボタンのつかいかた

サイドボタン（ 、 ）をおしてできるおもなそうさは、つぎのとおりです。

じょうたい	そうさ	そうさのけっか
FOMAをひらいているとき		
まちうけがめん	をおす	じこく、メールじゅしんなどのおしらせ
iモード中など※1	、 をおす	がめんのスクロール
ちゃくしんの音などがなっているとき※2		音、バイブレータのていし
FOMAをおりたたんでいるとき		
ー	をおす	はいめんディスプレイのひょうじきりかえ
ー	をおす	じこく、メールじゅしんなどのおしらせ

※1 がめんによっては、そうさできないばあいがあります。
※2 おりたたんでいるときも、おなじうごきとなります。

じゅうでんしてみよう

はじめてつかうときは、かならずじゅうでんをしましょう。
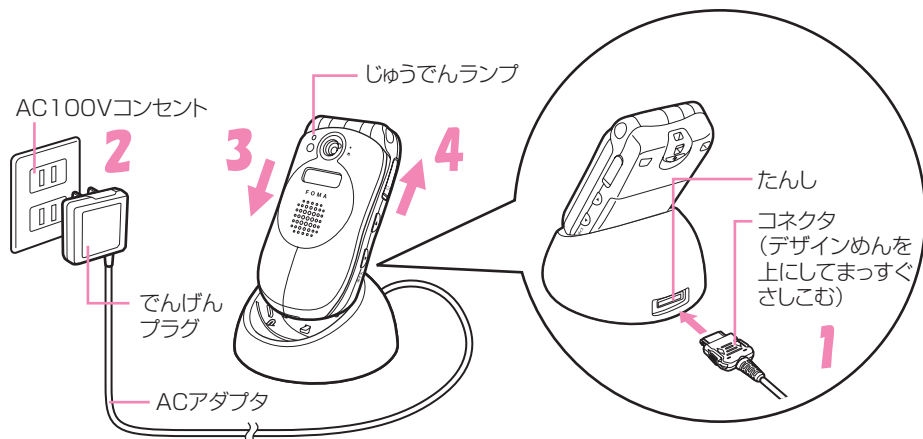
1 ACアダプタのコネクタを、たくじょうホルダのたんしにさしこむ

2 ACアダプタのでんげんプラグを、コンセントにさしこむ

3 FOMAを、たくじょうホルダに、ずのようにおく
じゅうでんがはじまると、音がなり、じゅうでんランプがつきます。

4 じゅうでんがおわったら、FOMAをやじるしのほうこうにぬいて、たくじょうホルダからはずす
じゅうでんがおわると、音がなり、じゅうでんランプがきえます。

でんげんを入れてみよう/きってみよう
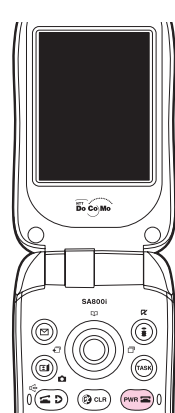
1 PWR を2びょういじょうおす
まちうけがめんが、ひょうじされます。
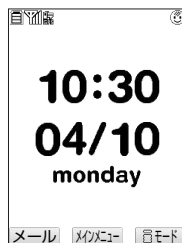
でんげんをきるときは、まちうけがめんで、PWR を2びょういじょうおします。

パスワード（数字）について

パスワード（数字）は、はじめてつかうときには、「1111」にせっていされていますが、すきなばんごうにかえることができます。パスワード（数字）をわすれたときは、おかあさん、おとうさんに、せっていしなおしてもらってください。

1 をおす

2 で をえらんで、をおす

3 で「セキュリティ」をえらんで、をおす

つぎのページへ

ここからスタート
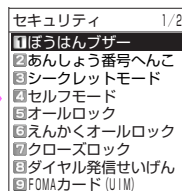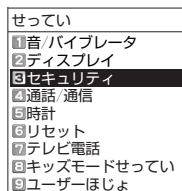
4 で「あんしょう番号へんこう」をえらんで、をおす

5 で「パスワード（数字)」をえらんで、をおす

6 で「へんこうする」をえらんで、をおす

7 いませっていされているパスワード（数字）を入力して、をおす

パスワード（数字）を入れまちがえたときは、をおしてください。

8 あたらしいパスワード（数字）を入力して、◉ をおす
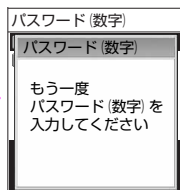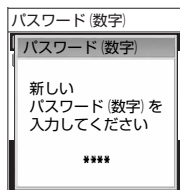
9 もういちどあたらしいパスワード（数字）を入力して、◉ をおす

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。
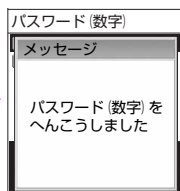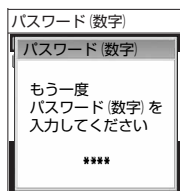
そうさをまちがえたときは

１つまえのがめんにもどるときは、CLR をおしてください。
そうさをはじめからやりなおすときは、PWR をおしてください。

アイコンのひょうじをかくにんしてみよう

ここでは、おもにひょうじされるアイコンについて、せつめいしています。
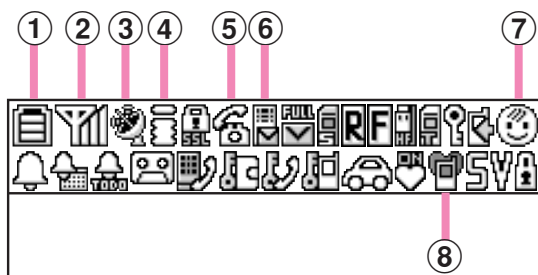
ばんごう	アイコン	ないよう
①		でんちがのこっているかを、たしかめましょう。 ：じゅうぶんのこっています。 ：すくなくなっています。 ：ほとんどのこっていません。じゅうでんしてからつかいましょう。→P4 じゅうでん中です。
②		でんぱのじゅしんじょうたいを、たしかめましょう。 （つよい）→ → （よわい） でんわをかけたり、うけたりすることができません。
③		GPSきのうで、じぶんのいるばしょをしらべています。
④		iモードにせつぞくしています。
⑤		音せいでんわ中です。 テレビでんわ中です。
⑥		iモードセンターにメールがあります。
⑦		キッズモード中です。
⑧		マナーモード中です。

● じぶんのでんわばんごうを見てみよう

じぶんのでんわばんごうは、かんたんにたしかめることができます。

1 ◉ をおす

2 0わをん をおす

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。
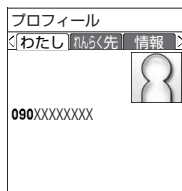
でんわばんごうをたしかめたら

でんわばんごうはわすれないように、P65にメモすることをおすすめします。

でんわをかける／うける

ここではでんわのかけかたやうけかた、FOMAからなる音について、せつめいしています。

でんわをかけてみよう

1 0わをん〜9WXYZらをおして、でんわばんごうを入力する

090XXXXXXXX

2 (発信キー) をおす

でんわをきるときは、(PWRキー) をおします。

「ダイヤル発信せいげんせってい中です」とひょうじされたときは

でんわをかけたい人が、でんわちょうにとうろくされているときは、P31「でんわちょうからでんわをかけてみよう」を見て、でんわをかけましょう。

でんわをかけたい人が、でんわちょうにとうろくされていないときは、おかあさんかおとうさんに、ダイヤル発信せいげんをかいじょしてもらってください。

でんわをうけてみよう

1 でんわがかかってきたら、(決定キー) または (発信キー) をおす

でんわをきるときは、(PWRキー) をおします。

テレビでんわをかけてみよう

1 0わをん ～ 9WXYZら をおして、でんわばんごうを入力する

090XXXXXXXX

2 を１びょういじょうおす

テレビ電話発信中

090XXXXXXXX

3 つながったらハンズフリーつうわになります

でんわをきるときは、PWR をおします。

ハンズフリーとは

ハンズフリーつうわにすると、スピーカーからあいてのこえがきこえるので、がめんを見ながらおはなしできます。

テレビでんわをうけてみよう

1 テレビでんわがかかってきたら、(テレビ電話ボタン) をおす

2 (ハンズフリーボタン) をおして、ハンズフリーつうわにする

でんわをきるときは、(PWR) をおします。

でんわがかかってきたときの音をかえてみよう

でんわがかかってきたときの音を、「パターン2」にかえてみましょう。

1 (●) をおす

つぎのページへ

2 で をえらんで、をおす

3 で「音/バイブレータ」をえらんで、をおす

4 で「音せってい」をえらんで、をおす

5 で「音声着信」（おんせいちゃくしん）をえらんで、をおす

6 で「メロディ」をえらんで、 をおす

7 で「プリインストール」をえらんで、 をおす

8 で音をえらんで、 をおす

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。

でんわがかかってきたときの音の大きさをかえてみよう

でんわがかかってきたときの音の大きさを、「LEVEL5」にかえてみましょう。

1 をおす

つぎのページへ

2

 で をえらんで、⦿ をおす

3

で「音/バイブレータ」をえらんで、⦿ をおす

4

で「音の大きさせってい」をえらんで、⦿ をおす

5

で「音声着信」（おんせいちゃくしん）をえらんで、⦿ をおす

6 で音の大きさをえらんで、 をおす

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。
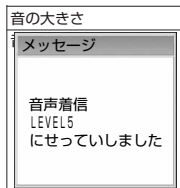
音の大きさについて

LEVEL1：1ばん小さい音です。
LEVEL5：1ばん大きい音です。
STEP▼：1ばん大きい音から、だんだん小さくなります。
STEP▲：1ばん小さい音から、だんだん大きくなります。

あいてのこえの大きさをかえてみよう

つうわ中に、あいてのこえの大きさを、かんたんにかえることができます。

1 通話中（つうわ中）に、 をおす

2 こえを大きくするには、 をおす

小さくするには、 をおします。

マナーモードにしてみよう

まわりにめいわくがかからないように、ちゃくしんの音や、ボタンかくにん音などをならさないように、せっていできます。マナーモードにすると、でんわがかかってきたときは、FOMAがしんどうして、おしえてくれます。
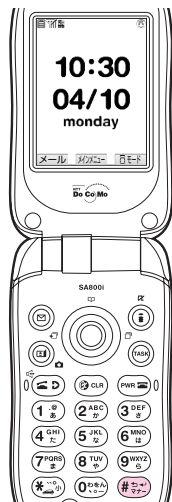
1 #を1びょういじょうおす

マナーモードがせっていされ、まちうけがめんに、がひょうじされます。

10:30
04/10
monday
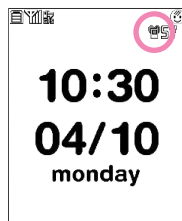
マナーモードをやめるときは、まちうけがめんで、#を1びょういじょうおします。

文字を入力してみましょう

FOMAでは、でんわちょうやメールなど、文字を入力してつかうきのうがあります。ここではかな、かん字、アルファベットとすう字入力のしかたを、せつめいしています。

かなを入力してみよう

でんわちょうの名まえに、「おかあさん」と入力してみましょう。

1 文字入力がめんで、1（@あ）を5かいおす

文字をけすときは？

CLR をおします。

CLR を１びょういじょうおすと、カーソル（■）上の文字とカーソルからうしろの文字を、ぜんぶけします。

カーソルが文しょうのさいごにあるときは、文字をぜんぶけします。

2 2（ABCか）を１かいおす

名前
おか
よそくこうほ▼
お金 お母さん おかげ
お菓子 おかしい 御徒町
岡場 岡町 岡本 丘 岡
漢 よそく 0/32

つぎのページへ

3 ①を1かいおす

名前
おかあ
よそくこうほ▼
お母さん 尾かあ 緒かあ
牡かあ 男かあ 雄かあ
苧かあ 呉かあ オかあ
0/32

4 ③を1かいおす

5 ⓪を3かいおす

名前
おかあさん
よそくこうほ▼
お母さん オカアサン
ｵｶｱｻﾝ
0/32

6 ◉をおす

名前
おかあさん
よそくこうほ▼
。 、 です の は に が
? で ! って も か だ
ね を よ だけど から
10/32

文字入力

かな入力ひょう

ダイヤルボタンを、ひつようなかいすうおして、文字を入力します。
ひょうのように、ボタンをおすごとに文字がひょうじされます。

ボタン	おすかいすう											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 .@ あ	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
2 ABC か	か	き	く	け	こ							
3 DEF さ	さ	し	す	せ	そ							
4 GHI た	た	ち	つ	て	と	っ						
5 JKL な	な	に	ぬ	ね	の							
6 MNO は	は	ひ	ふ	へ	ほ							
7 PQRS ま	ま	み	む	め	も							
8 TUV や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
9 WXYZ ら	ら	り	る	れ	ろ							
0 わをん	わ	を	ん	ゎ	、	。	ー	・	～	！	？	スペース
＊	「゛」(だくてん)、「゜」(はんだくてん)、大文字・小文字のきりかえ											
#	入力した文字を、おしたボタンの１つまえの文字にします。(入力がおわるまえ) かのうなときに、かいぎょうを入れます。(入力がおわったあと)											

かん字を入力してみよう

でんわちょうの名まえに、「鈴木」と入力してみましょう。

1 文字入力がめんで、3DEF さ を３かいおす

名前
す
よそくこうほ▼
する 好き すぐ 少し
すぎ すごい すごく
すみません 過ぎ 巣 州
漢 よそく 0/32

2 をおす

つぎのページへ

3

3DEFさ を3かいおす

4

＊ を1かいおす

5

2ABCか を2かいおす

6

または をおす

7

で「鈴木」をえらんで、 をおす

アルファベットやすう字を入力してみよう

メールの本文（ほんぶん）に「SA800i」と入力してみましょう。

1 文字入力がめんで、(文字) をおす

2 (方向キー) で AB をえらんで、(●) をおす

本文
文字種きりかえ
1 漢 2 ア 3 ｱｲ
4 A 5 a 6 1
7 AB 8 ab 9 12
＊ 絵 0 記 # 顔
漢 よみく

本文
文字 絵文字/記号
AB よみく

3 (7PQRS ま) を４かいおす

本文
S
文字 絵文字/記号
AB よみく

(2ABC か) を１かいおす

本文
SA
文字 絵文字/記号
AB よみく

文字入力

つぎのページへ

5 をおす

6 でをえらんで、をおす

7 8 TUV や を１かいおす

本文

SA8

文字　絵文字/記号

8 0 わをん を２かいおす

本文

SA800

文字　絵文字/記号

9 をおす

で ab をえらんで、 をおす

4 を３かいおす

本文

SA800i

文字 絵文字/記号

12

をおす

文字入力

アルファベット入力ひょう

ダイヤルボタンを、ひつようなかいすうおして、文字を入力します。
ひょうのように、ボタンをおすごとに文字がひょうじされます。

ボタン	おすかいすう															
	小文字のとき								大文字のとき							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 .@ あ	.	@	-	_	/	:	˜	1	.	@	-	_	/	:	˜	1
2 ABC か	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 DEF さ	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 GHI た	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 JKL な	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 MNO は	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 PQRS ま	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 TUV や	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 WXYZ ら	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
#	入力した文字を、おしたボタンの１つまえの文字にします。（入力がおわるまえ） かのうなときに、かいぎょうを入れます。（入力がおわったあと）															

大文字･小文字をきりかえるには？
文字を入力したあとに ＊ をおします。
または、文字入力がめんで をおすと、入力モードをえらべます。 で入力モードをえらんで、● をおします。

文字入力

でんわちょうをつかいましょう

おかあさんやおとうさんのでんわばんごうやメールアドレスを、でんわちょうにとうろくしておけば、でんわちょうをつかってでんわをかけたり、メールをおくったりすることができます。

でんわちょうにとうろくしてみよう

ここでは、「おかあさん」をでんわちょうにとうろくしてみましょう。
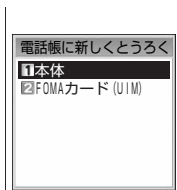
1 を１びょういじょうおす

2 で「本体」（ほんたい）をえらんで、 をおす
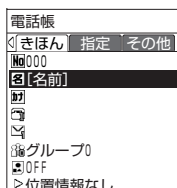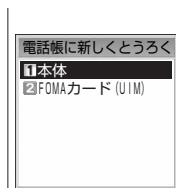
つぎのページへ

3 で[名前]をえらんで、をおす

4 名前（なまえ）を入力して、をおす

P19「文字を入力してみましょう」を見ながら、入力しましょう。

でんわちょうがとうろくできない！
名前（なまえ）を入力しないと、でんわちょうはとうろくできません。

5 で[電話番号1]をえらんで、をおす

でんわちょう

6 電話番号（でんわばんごう）を入力して、◉をおす

7 で番号（ばんごう）しゅべつをえらんで、◉をおす

8 で［メールアドレス 1］をえらんで、◉をおす

メールアドレスってなに？
あいてにメールをおくるためにつかわれる「じゅうしょ」です。
「mama△△△△@docomo.ne.jp」のようになっています。

でんわちょう

つぎのページへ

9 メールアドレスを入力して、◉をおす

10 でアドレスしゅべつをえらんで、◉をおす

11 をおす

をおすと、まちうけがめんにもどります。

でんわちょうからでんわをかけてみよう

でんわちょうをつかって、おかあさんにでんわをかけてみましょう。

1 をおす
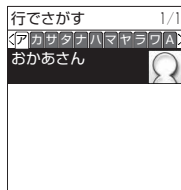
2 でア～ワ、A、数、ナシぎょうをえらぶ
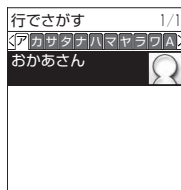
3 ででんわをかけるあいてをえらぶ
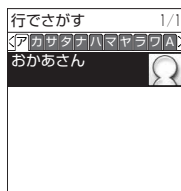
4 をおす

テレビでんわをかけるときは、をおします。

でんわちょう

メールをおくりましょう

ここではメールのつくりかた・おくりかた、とどいたメールの見かた・かえしかたについてせつめいしています。

メールをつくっておくってみよう

まず、P27「でんわちょうをつかいましょう」を見ながら、メールをおくるあいてをでんわちょうにとうろくしましょう。

1 ✉ を1びょういじょうおす
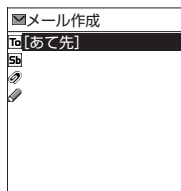
2 ◎ で To [あて先] をえらんで、● をおす
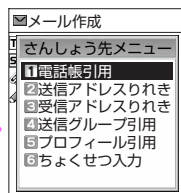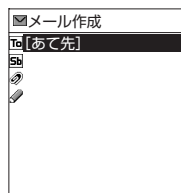
To [あて先] ってなに？

メールのおくり先のことです。あて先に、おくりたいあいてのメールアドレスを入れないと、メールをおくれません。

3 で「電話帳引用」(でんわちょういんよう)をえらんで、 をおす

4 でメールをおくるあいてをさがして、 をおす

5 でメールアドレスをえらんで、 をおす

6 で[けん名]をえらんで、 をおす

7 けん名を入力して、◉をおす

P19「文字を入力してみましょう」を見ながら、入力しましょう。

[けん名] ってなに？

上のがめんで「お昼ごはん」とかいてあるように、メールのだいめいのことをいいます。

<れい>「こんにちは」「おげんきですか」など

8 で [本文] をえらんで、◉をおす

9 本文を入力して、◉をおす

10 ✉をおす

PWRをおすと、まちうけがめんにもどります。

とどいたメールを見てみよう

メールがとどいたら、かくにんしてみましょう。わからないことばをしらべることもできます。

1 iモードメールをじゅしんする
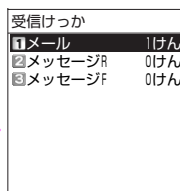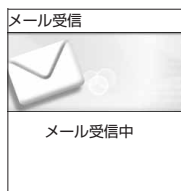
2 ◎で「メール」をえらんで、●をおす

3 ◎でフォルダをえらんで、●をおす

メール

つぎのページへ

4 でメールをえらんで、 をおす

メールにわからないことばがあるときは

をおす

で「国語じしょ」をえらんで、 をおす

7 でわからないことばのせんとうの文字をえらんで、 をおす

8

でわからないことばのさいごの文字をえらんで、 をおす

9

でことばをえらんで、 をおす

をおすと、まちうけがめんにもどります。

とどいたメールをかえしてみよう

1

をおす

2

で をえらんで、 をおす

つぎのページへ
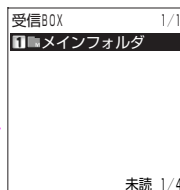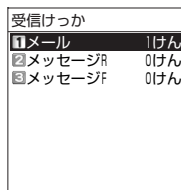
3 でフォルダをえらんで、 をおす

4 でメールをえらんで、 をおす

5 をおす

6 で [本文] をえらんで、 をおす

メール

7 本文を入力して、◉をおす

P19「文字を入力してみましょう」を見ながら、入力しましょう。

8 ✉をおす

PWRを2かいおすと、まちうけがめんにもどります。
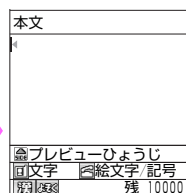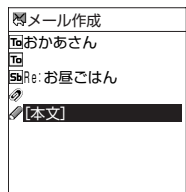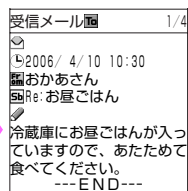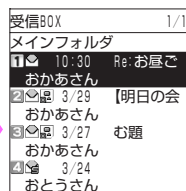
ちょくデンをつかいましょう

おかあさんやおとうさんをちょくデンにとうろくしておけば、かんたんにでんわをかけたり、メールをおくったりすることができます。
まず、おかあさんとおとうさんをでんわちょうにとうろくしましょう。

おかあさん、おとうさんをとうろくしてみよう

ここでは、おかあさんをとうろくしてみましょう。

1 をおす
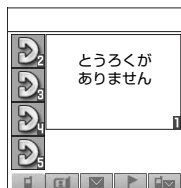
2 をおす
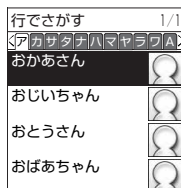
3

でおかあさんがとうろくされているぎょうをえらぶ

4

でおかあさんをえらんで、をおす

5

で「はい」をえらんで、をおす

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。

ちょくデンをつかってでんわをしてみよう

とうろくしたおかあさんに、でんわをかけてみましょう。

1 をおす

でおかあさんをえらぶ

3 で をえらんで、 をおす

ちょくデン

4 でんわばんごうをえらんで、をおす

ちょくデンをつかってメールをおくってみよう

とうろくしたおかあさんに、メールをおくってみましょう。

1 をおす

2 でおかあさんをえらぶ

つぎのページへ
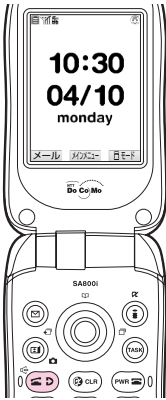
3 で をえらんで、 をおす

4 でメールアドレスをえらんで、 をおす
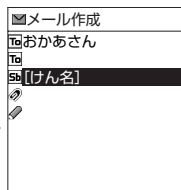
5 で Sb [けん名] をえらんで、 をおす

6 けん名を入力して、 をおす

P19「文字を入力してみましょう」を見ながら、入力しましょう。

8 本文を入力して、◉ をおす

P19「文字を入力してみましょう」を見ながら、入力しましょう。

9

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。

しゃしんをとりましょう

FOMAでは、カメラをつかってしゃしんやビデオをとることができます。

しゃしんをとってみよう

1 (カメラボタン)を1びょういじょうおす

2 とりたいものに、カメラのレンズをむけて、
(●)をおす

3 ◉をおす

とりなおすときは、CLRをおして◉をおします。とったしゃしんは、「データBOX」で見ることができます。→P49
PWRをおすと、まちうけがめんにもどります。
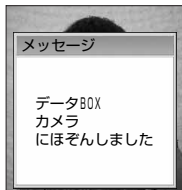
ビデオをとってみよう

1 を１びょういじょうおす

2 をおす
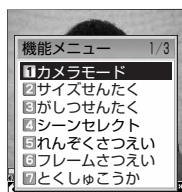
3 で「カメラモード」をえらんで、◉をおす

つぎのページへ
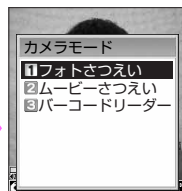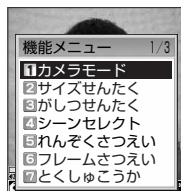
4 ◎で「ムービーさつえい」をえらんで、◉をおす
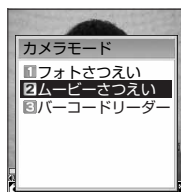
5 とりたいものに、カメラのレンズをむけて、◉をおす
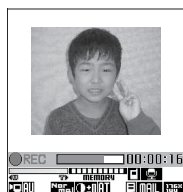
6 ビデオをとめたいところで、◉をおす

7 ◉をおす

とりなおすときは、CLRをおして◉をおします。とったビデオは、「データBOX」で見ることができます。→P49

PWRをおすと、まちうけがめんにもどります。

カメラ
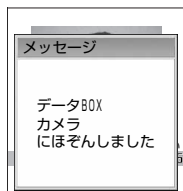
とったしゃしんやビデオを見てみよう

ここでは、とったしゃしんの見かたを、せつめいしています。

1
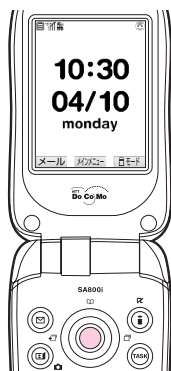
◉ をおす

2
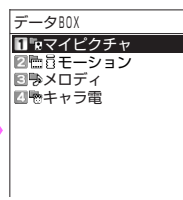
で をえらんで、◉ をおす

3

で「マイピクチャ」をえらんで、◉ をおす

ビデオを見るときは、「iモーション」をえらびます。

カメラ

つぎのページへ
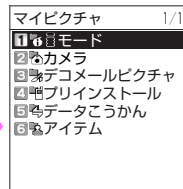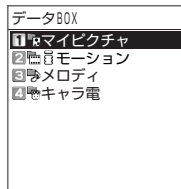
4 で「カメラ」をえらんで、をおす
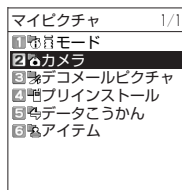
5 でしゃしんをえらんで、をおす

をおすと、まちうけがめんにもどります。

カメラ

iモードをつかいましょう

iモードのサイトにせつぞくしてみましょう。

iモードのサイトを見てみよう

ここでは、iモードメニューの「メニュー/検索」から、サイトにせつぞくするそうさを、せつめいしています。

1 をおす

2 で をえらんで、 をおす

iモード

つぎのページへ

3 [ナビキー]で「メニュー／検索」をえらんで、[決定キー]をおす

4 [ナビキー]で見たいサイトをえらんで、[決定キー]をおす
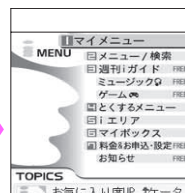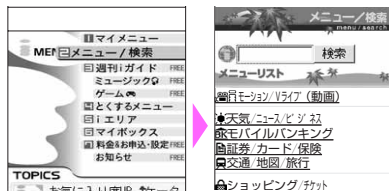
[PWR]をおして、[ナビキー]で「はい」をえらび、[決定キー]をおすと、まちうけがめんにもどります。
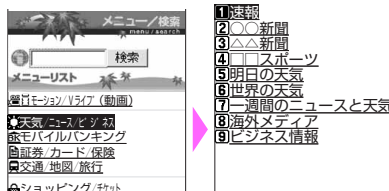
キッズｉメニューとは

かんたんでわかりやすく、ひらがななのでよみやすい、ｉモードのサイトです。キッズｉメニューを見るには、おかあさんかおとうさんに、「キッズｉモード」のごけいやくを、してもらってください。

※がめんはイメージです

「じかんわり」をつかいましょう

FOMAにはあらかじめ「じかんわり」がとうろくされています。学校のじかんわりを入力してみましょう。

「じかんわり」をつかってみよう

1 を1びょういじょうおす

2 で「メインフォルダ」をえらんで、をおす

3 で「じかんわり」をえらんで、をおす

はじめて「じかんわり」をつかうときは、がくねんのとうろくがめんがひょうじされます。

つぎのページへ

iアプリ

4 ◉をおす

5 でがくねんをえらんで、◉をおす

6 をおす

7 でよう日とじかんをえらんで、◉をおす

iアプリ

8 をおして、をおす

9 でかもくをえらんで、をおす

10 をおす

11 をおして、をおす

をおして、で「はい」をえらび、をおすと、まちうけがめんにもどります。
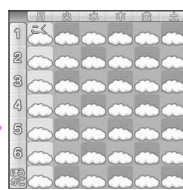
マークやノートとは？

かもくをえらんだあとに、マークやノートを入力すると、「じかんわり」のがめんで見ることができます。

GPS をつかいましょう

GPS きのうをつかって、いまじぶんがいるばしょをちずでかくにんしたり、メールでおしらせすることができます。

じぶんのいるところをちずで見てみよう

ちずを見て、じぶんのいるところをかくにんしましょう。
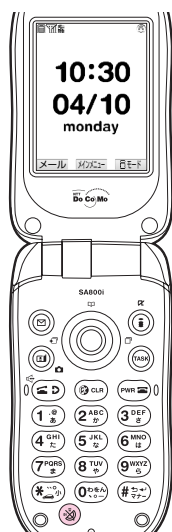
1 をおす

2 で をえらんで、をおす
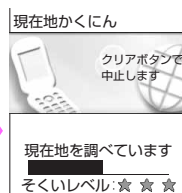
3 ◉ をおす
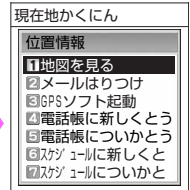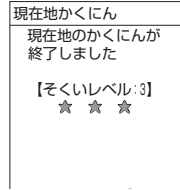
4 ◎ で「地図を見る」（ちずをみる）をえらんで、◉ をおす
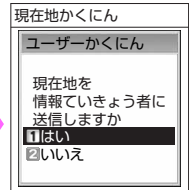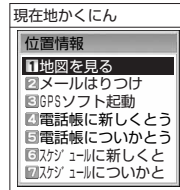
5 ◎ で「はい」をえらんで、◉ をおす

PWR をおして、◎ で「はい」をえらび、◉ をおすと、まちうけがめんにもどります。
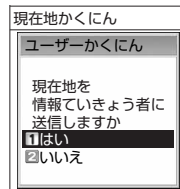
Copyright © 2005 ZENRIN CO., LTD.

●じぶんのいるところをあいてにしらせてみよう

メールをつかって、じぶんのいるところをあいてにしらせてみましょう。

1 [GPSボタン] をおす

2 [方向キー] で [現在地かくにん] をえらんで、[決定] をおす

3 [決定] をおす

GPSきのう
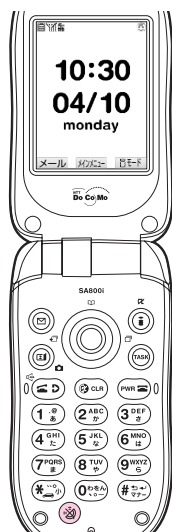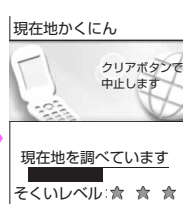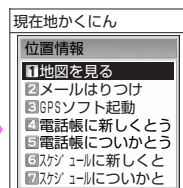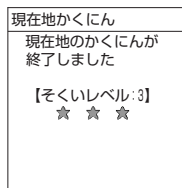
4 で「メールはりつけ」をえらんで、をおす
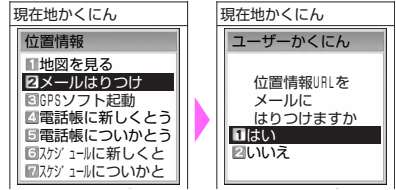
5 で「はい」をえらんで、をおす
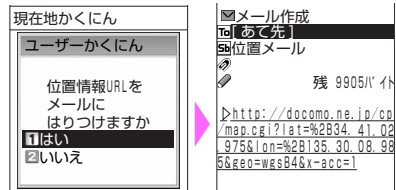
6 あて先、本文を入力して、をおす

P32「メールをつくっておくってみよう」を見ながら、メールをつくっておくってみましょう。
PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。

ぼうはんブザーをならす

FOMAをぼうはんブザーとしてつかうことができます。

ブザーようストラップのとりつけかた

ぼうはんブザーをならすためのストラップを、まずとりつけましょう。

1 ブザーようストラップとりつけ口に、ストラップのひもをとおす
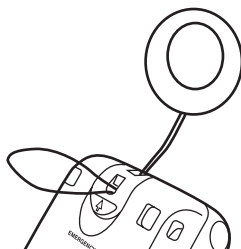
2 とおしたひものわに、リングをくぐらせる
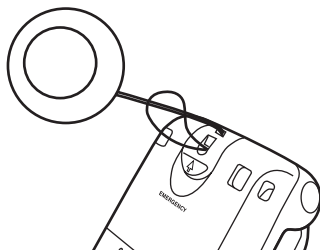
ぼうはんブザーをならす

ぼうはんブザーがならないことがないように、じゅうぶんじゅうでんしておいてください。

ブザーようストラップをひっぱる
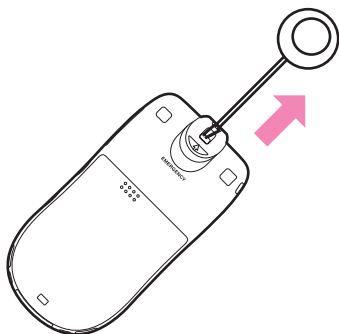
ぼうはんブザーは、耳のそばでならさないようにしましょう。
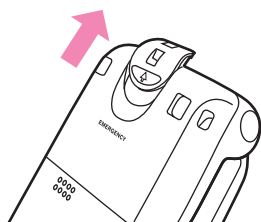
ストラップをとりつけていないときは、ゆびでやじるしのほうこうに、おしてください。

ぼうはんブザーをとめるには

ぼうはんスイッチを、もとのいちにもどす
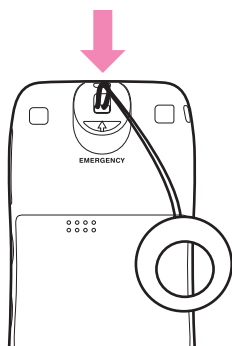
こくごじしょをつかいましょう

こくごじしょをつかって、わからないことばのいみをしらべてみましょう。

こくごじしょをつかってみよう

わからないことばがあっても、かんたんにしらべることができます。

1 ⦿ をおす

2 で をえらんで、 をおす
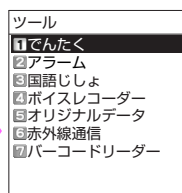
3 で「国語じしょ」をえらんで、をおす

4 わからないことばを入力し、をおす

P19「文字を入力してみましょう」を見ながら、入力しましょう。

5 でことばをえらんで、をおす

PWR をおすと、まちうけがめんにもどります。

こまったときはここを見ましょう

こまっていること	かくにんしてみよう	ページ
FOMAのでんげんがはいらない(FOMAがつかえない)	• でんちがきれていませんか?じゅうでんしてください。	P4
ピピピという音がなっている	• でんちがすくなくなってきています。じゅうでんしてください。	P4
でんわがかけられない	• がめんの左上に「圏外」(けんがい)という文字がないかたしかめてみましょう。 もしあれば、「圏外」(けんがい)がきえるところまでいどうして、でんわをかけなおしてみましょう。	P8
でんわがかかってこない	• FOMAのでんげんが入っていますか?	P4
ボタンをおしても、なにもうごかない	• FOMAのでんげんが入っていますか? • がめんに「クローズロック」とひょうじされていませんか?そのときは、パスワード(数字)を入力してください。 • PWR を11びょういじょうおしてみましょう。でんげんがきれますので、もういちどでんげんを入れてみてください。	P4 P5 —
ブザーがならない	• でんちがきれていませんか?じゅうでんしてください。	P4

メモをしておこう

FOMAにとうろくしたないようは、わすれないようにかきとめておくことをおすすめします。

じぶんのでんわばんごう

P9「じぶんのでんわばんごうを見てみよう」でたしかめてね！

じぶんのメールアドレス

@docomo.ne.jp

ここは、おかあさん、おとうさんにきいてかいてね！

パスワード（数字）

P5「パスワード（数字）について」でたしかめてね！

いえのでんわばんごう

おかあさんとおとうさんのでんわばんごう

ここは、おかあさん、おとうさんにきいてかいてね！

おかあさんとおとうさんのメールアドレス

ここは、おかあさん、おとうさんにきいてかいてね！

総合お問い合わせ先
〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）**151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）**113**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

FOMA® SA800i かんたん操作ガイド

ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

販売元　NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道　株式会社NTTドコモ東北　株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ東海　株式会社NTTドコモ北陸　株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ中国　株式会社NTTドコモ四国　株式会社NTTドコモ九州

製造元　三洋電機株式会社

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

大豆油インキを使用しています。

'06.11（2版）

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

1AH6P1P0412--A